


Соединить четыре усиления
с панелью заклепка 4.8

Установить четыре
регулируемых замка заклепка 4.8

+

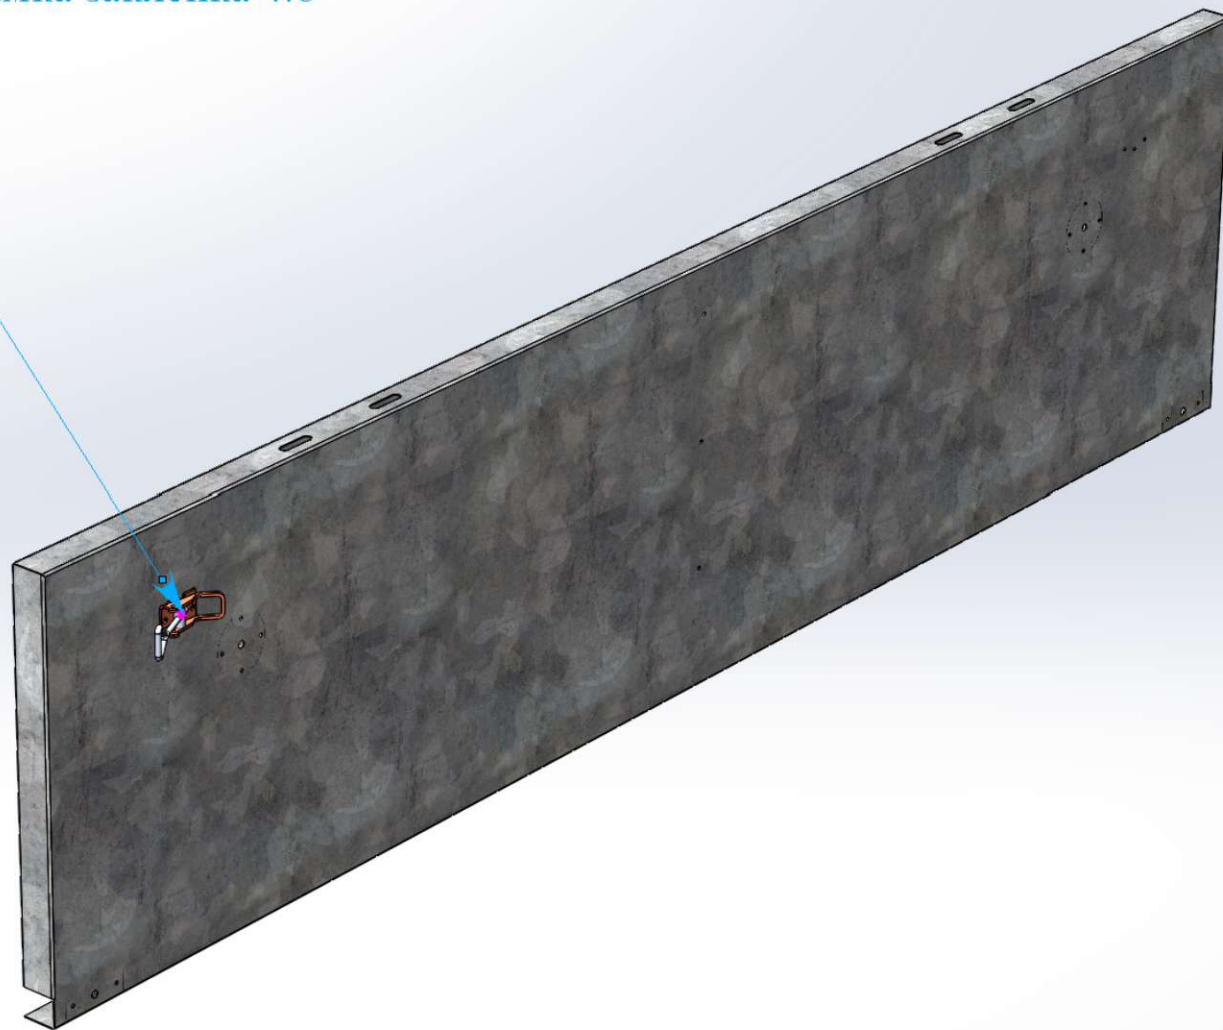





Соединить болтами М8

Лицевая сторона без отверстий


Соединить болтами М8

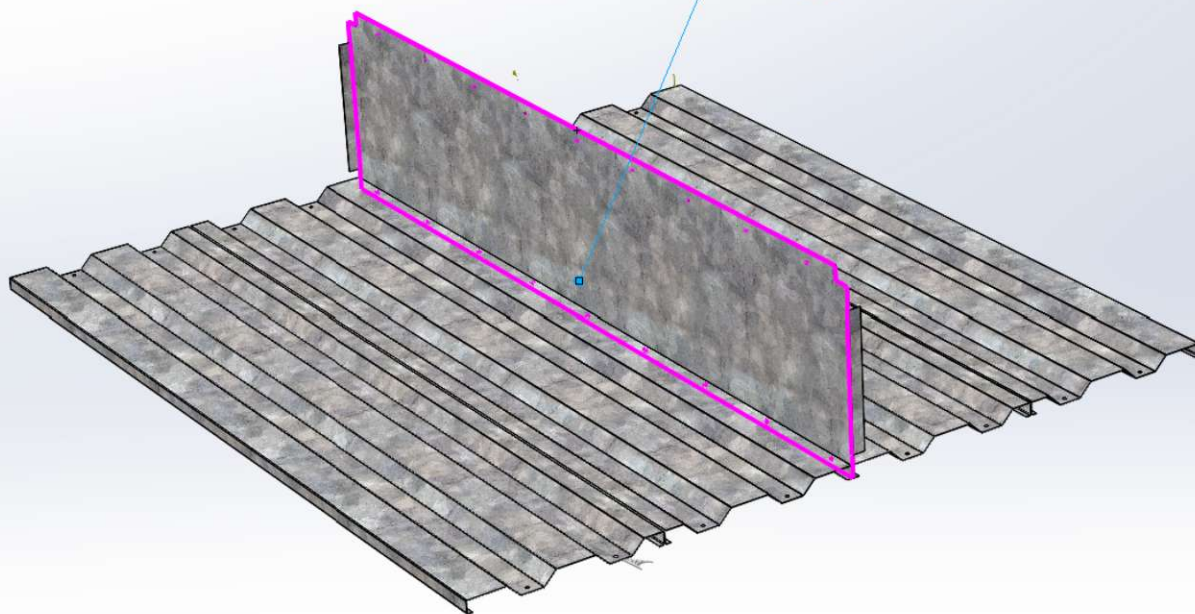


Соединить болтами М10

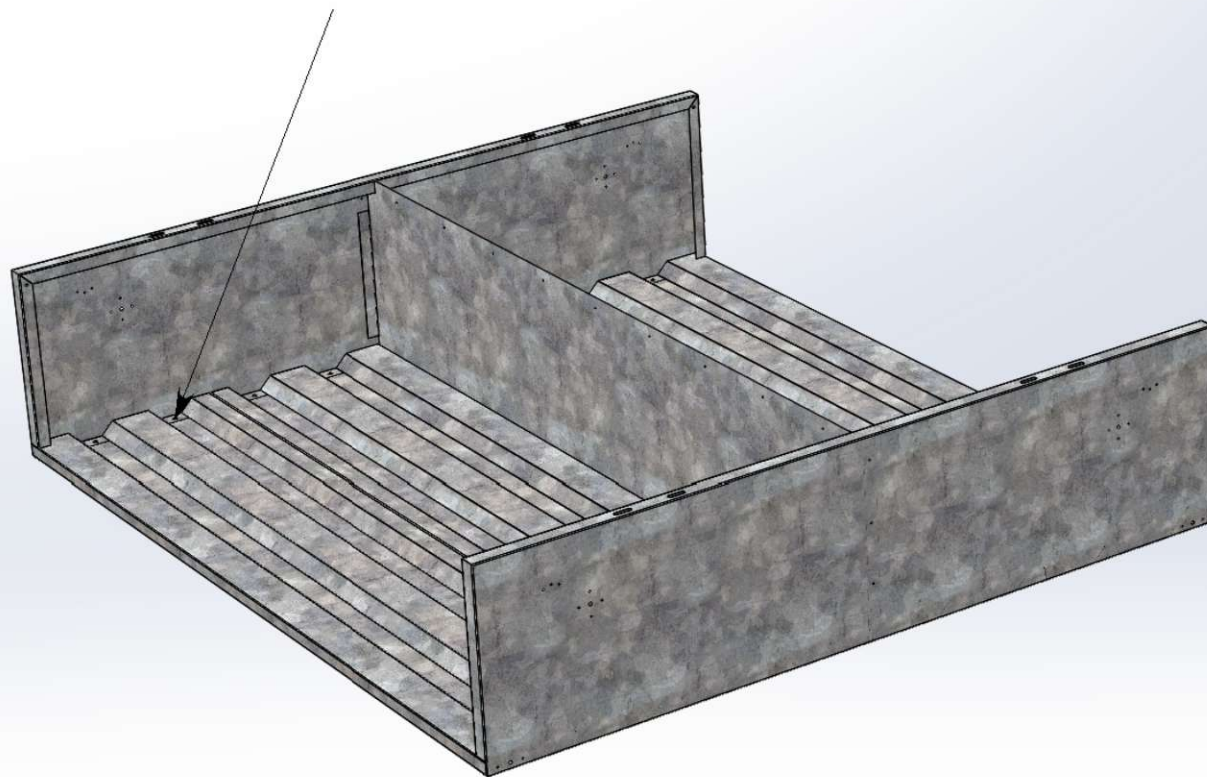


Два уголка соединить с
перегородкой заклепками 4.8

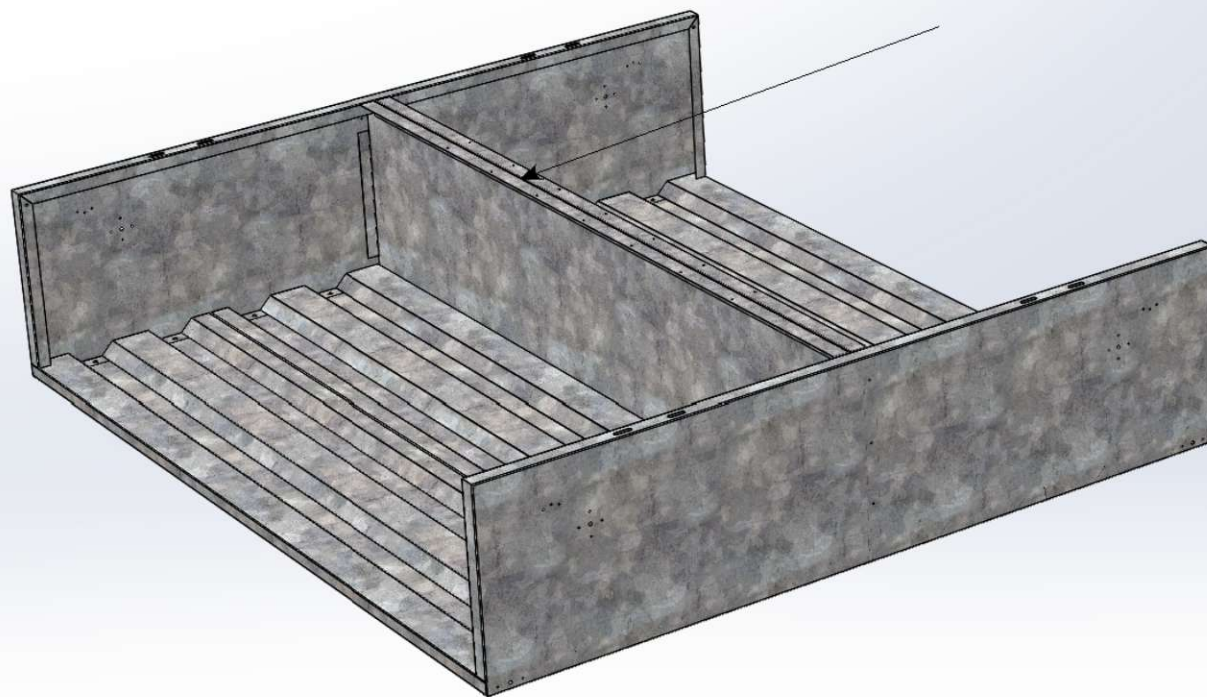


Соединить заклепки 4.8

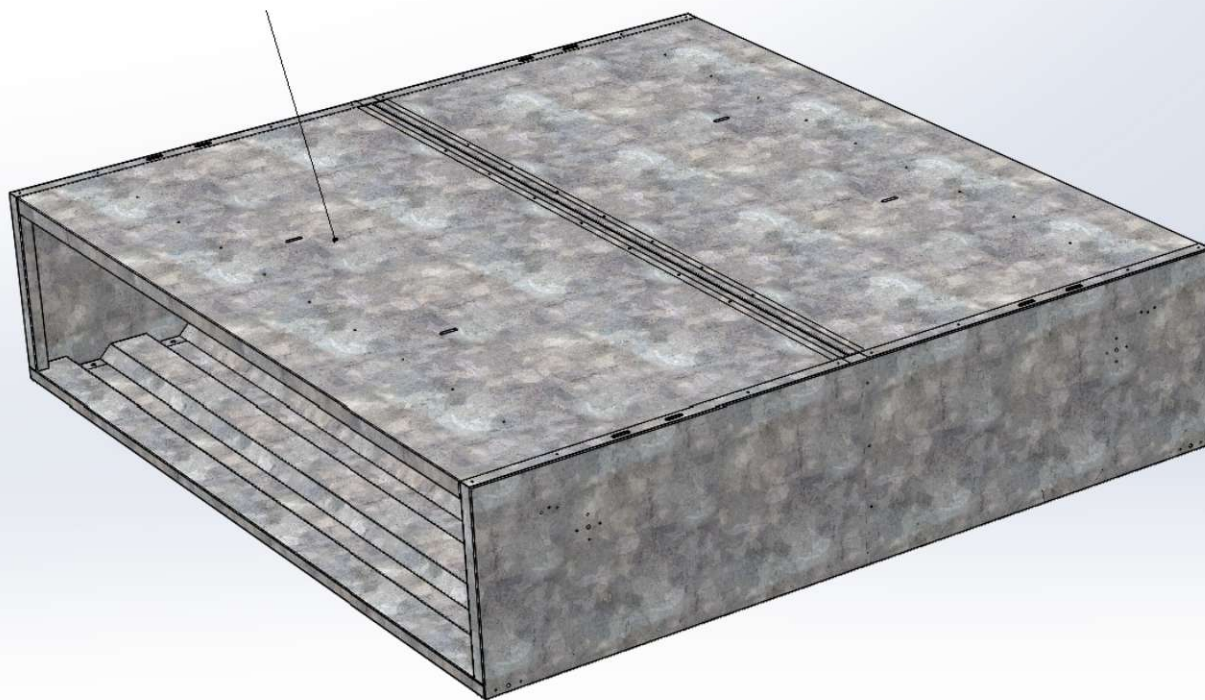

Соединить заклепки 4.8

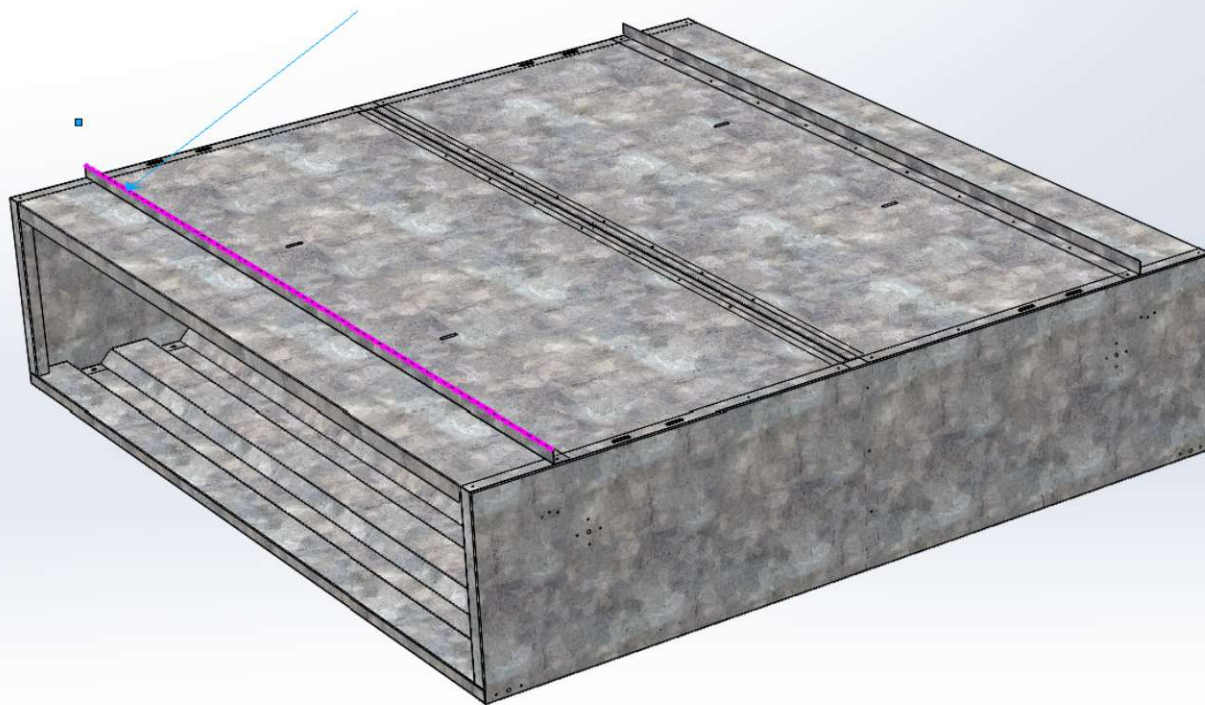


Установить четыре направляющие
на крышках как показано на рисунке
Болты под внутренний шестигранник М8

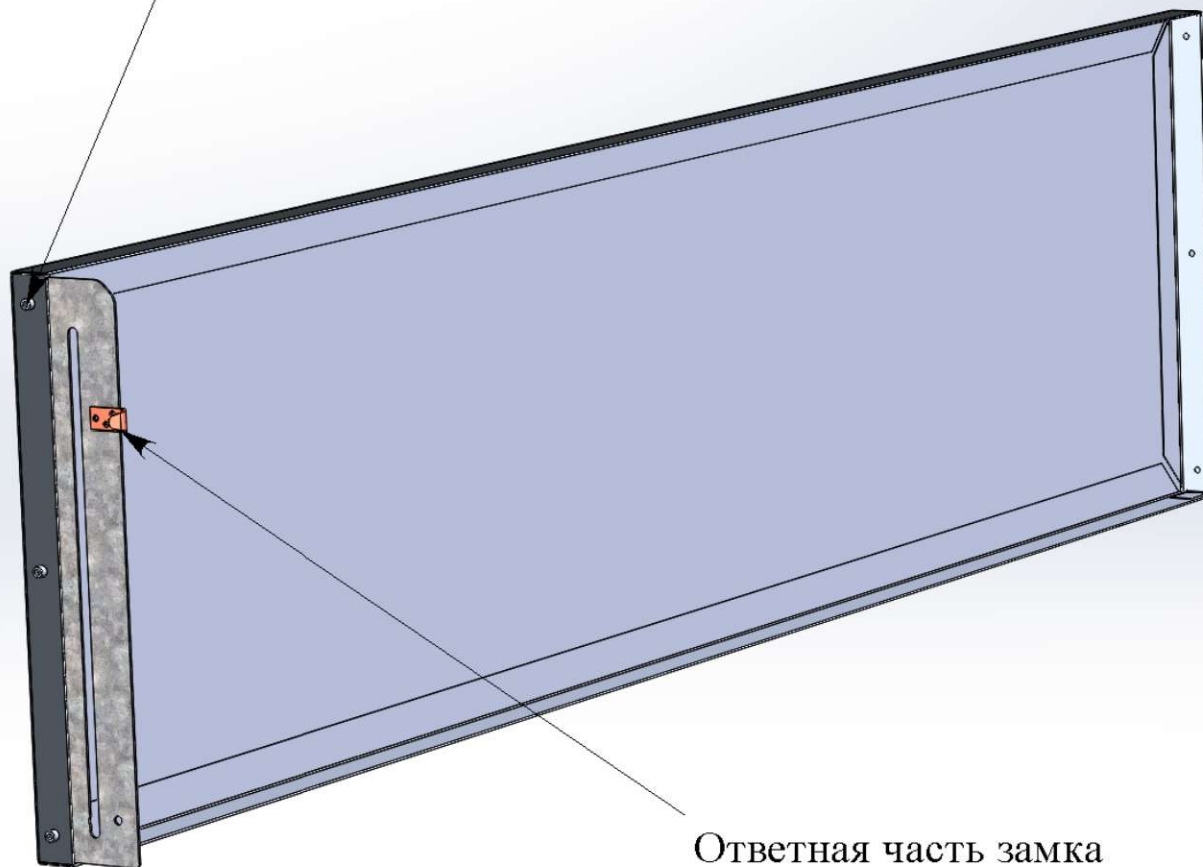

Ответная часть замка
заклепка 4.8





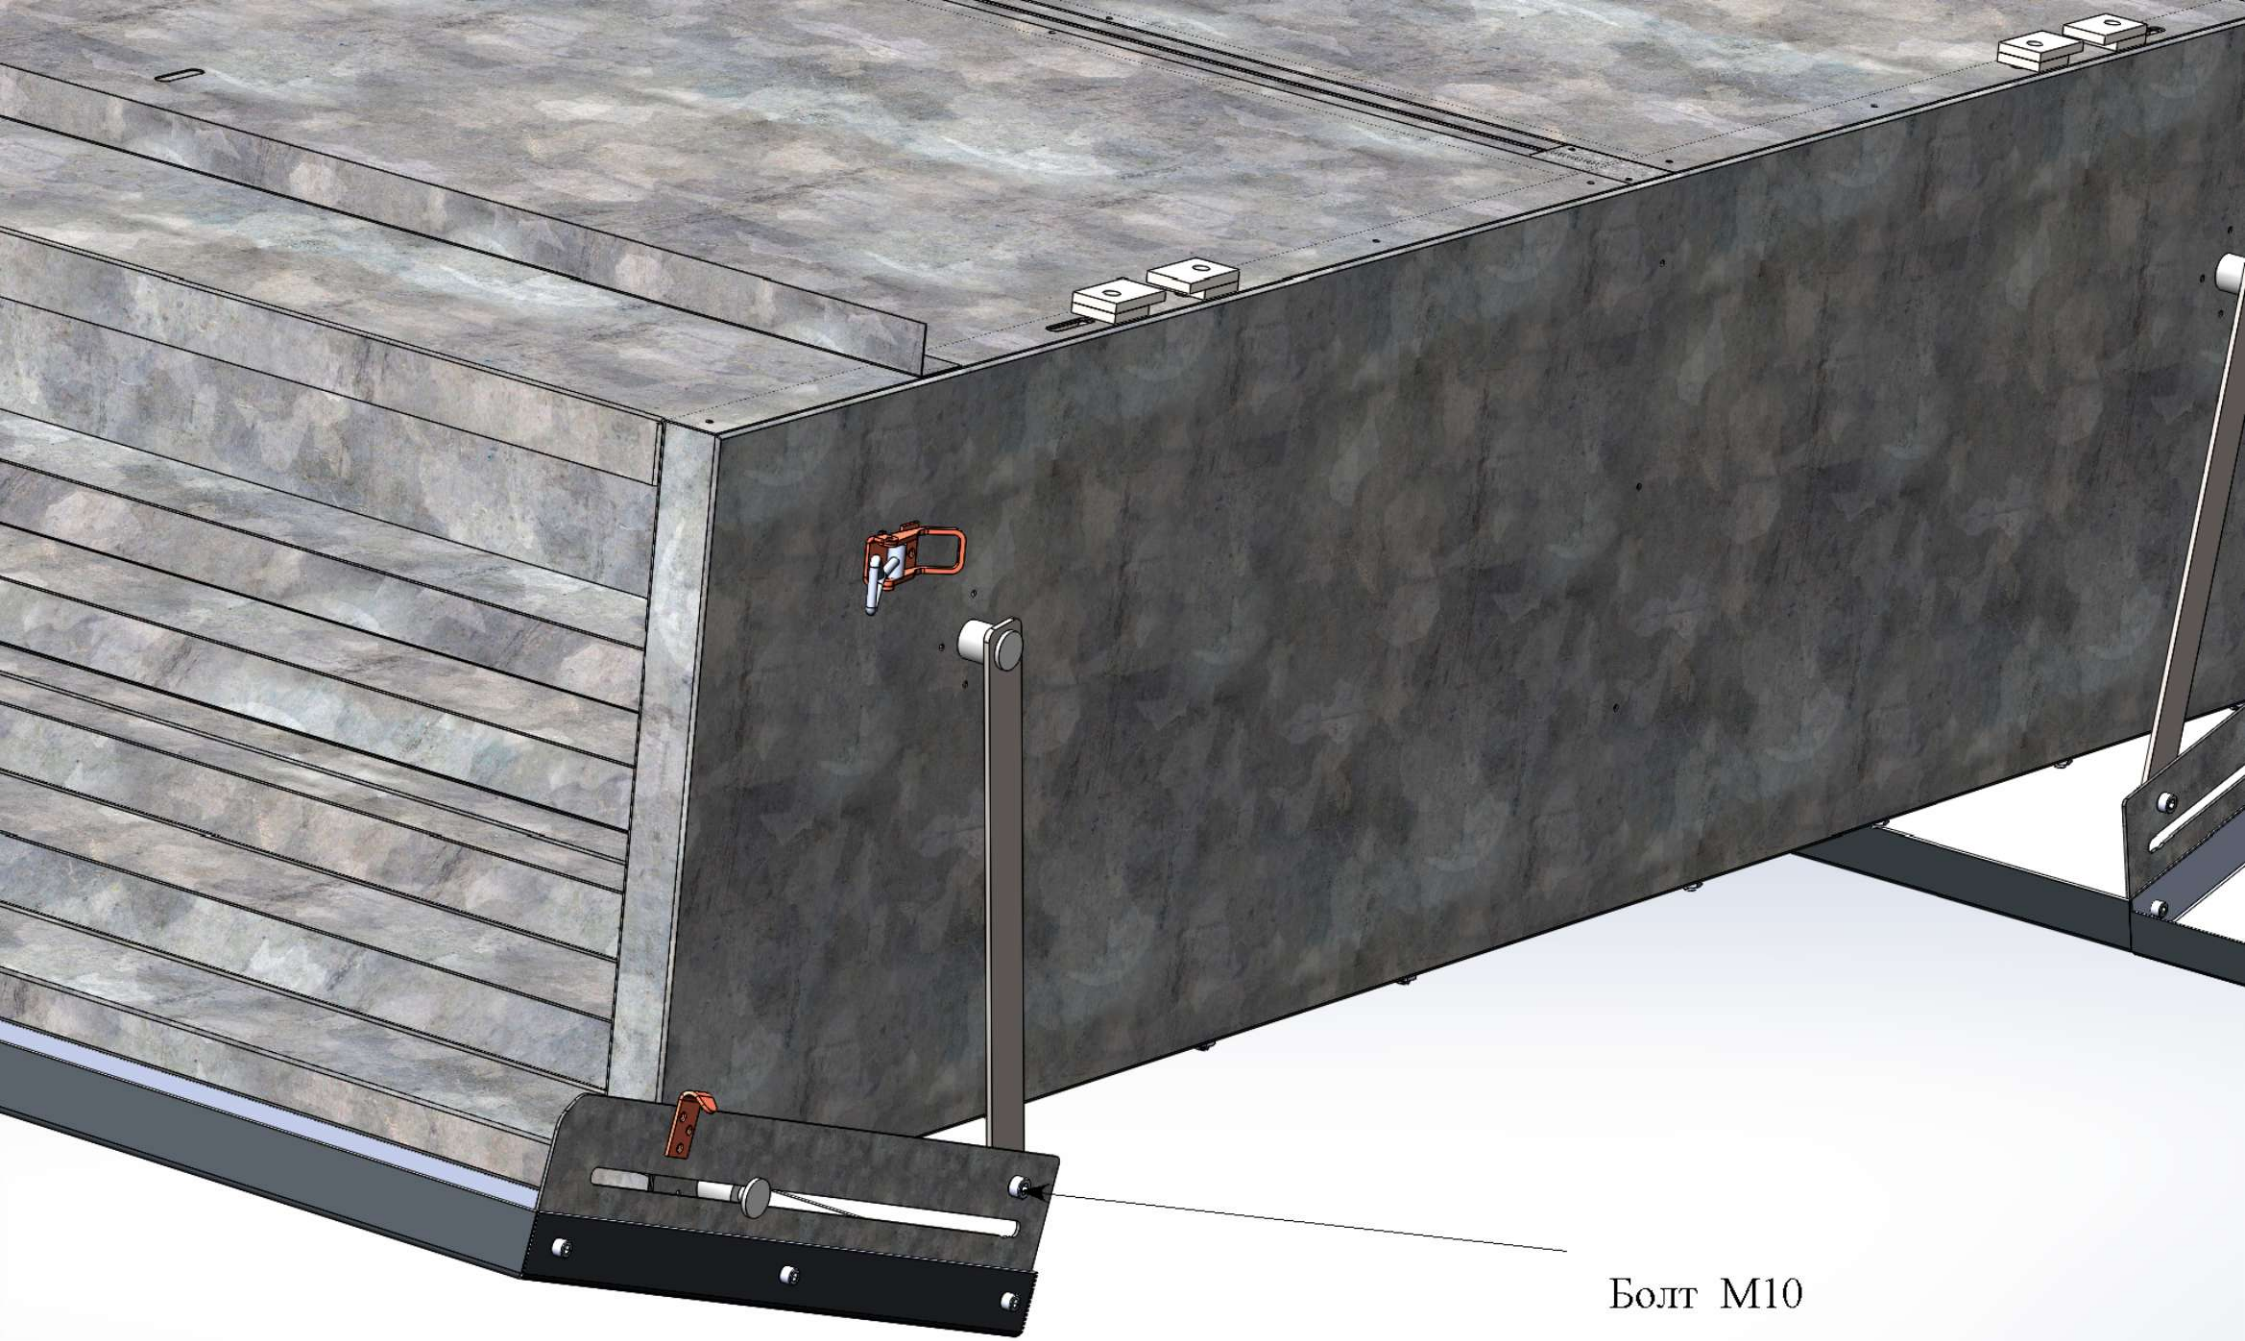

Болт M10